



**Comforttelefon Capella  
Freisprechtelefon 95  
mit**

- **Wahlwiederholung**
- **Kurzwahl für 10 Ziele**

**Bedienungsanleitung**

## Einleitung

Ihr neues Freisprechtelefon bietet Ihnen neue Möglichkeiten, den täglichen Kommunikationsaustausch zu verbessern.

- Sie können Gespräche bei aufliegendem Hörer bis zum Melden des Teilnehmers herstellen (Lautmelden)
- Sie können auch ohne Hörer telefonieren (Freisprechen)
- Sie können während eines Gesprächs den Lautsprecher einschalten (Lauthören)
- Sie können die zuletzt gewählte Rufnummer mit einem Tastendruck wiederholen, wenn Sie einen Teilnehmer nicht erreichen
- Sie können eine gewählte Rufnummer speichern (merken) und jederzeit durch Drücken von nur 2 Tasten abrufen
- Mit programmierbaren Ziffern der Wähltastatur können Sie bis zu 10 Ziele durch Drücken von nur 2 Tasten anrufen

Bei Anschluß an eine Nebenstellenanlage mit Amtskennzahl(en):

### **Bevor Sie telefonieren oder Ziele speichern . . .**

zuerst die „Automatische Wählpause“ programmieren (Seite 9).


### **Wichtiger Hinweis:**

Der Fernsprechapparat wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind jedoch mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße des Fernsprechapparates angreifen und erweichen. Derart durch Fremdstoffe veränderte Apparatfüße können dann auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Da die Deutsche Bundespost für solche Schäden verständlicherweise nicht haftet, wird empfohlen, für den Fernsprechapparat, insbesondere bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, eine Unterlage zu verwenden, welche die Rutschfestigkeit des Apparates jedoch nicht beeinträchtigt.

# Inhalt

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| Beschreibung des Telefons . . . . .                       | 2 | Automatische Wählpause(n)<br>programmieren . . . . . | 9  |
| Teilnehmer bei aufliegendem<br>Hörer wählen . . . . .     | 3 | Kurzanleitung,<br>Teilnehmerverzeichnis . . . . .    | 11 |
| Freisprechen und Lauthören . . . . .                      | 4 |  |    |
| Letzte Wahl wiederholen<br>(Wahlwiederholung) . . . . .   | 5 |  |    |
| Gewählte Rufnummer merken . . . . .                       | 5 |  |    |
| Notizbuchfunktion . . . . .                               | 6 |  |    |
| Gemerkte Rufnummer wählen . . . . .                       | 6 |  |    |
| Rufnummer unter einer<br>Zifferntaste speichern . . . . . | 7 |  |    |
| Gespeicherte<br>Rufnummer wählen . . . . .                | 8 |  |    |

# Freisprechtelefon 95

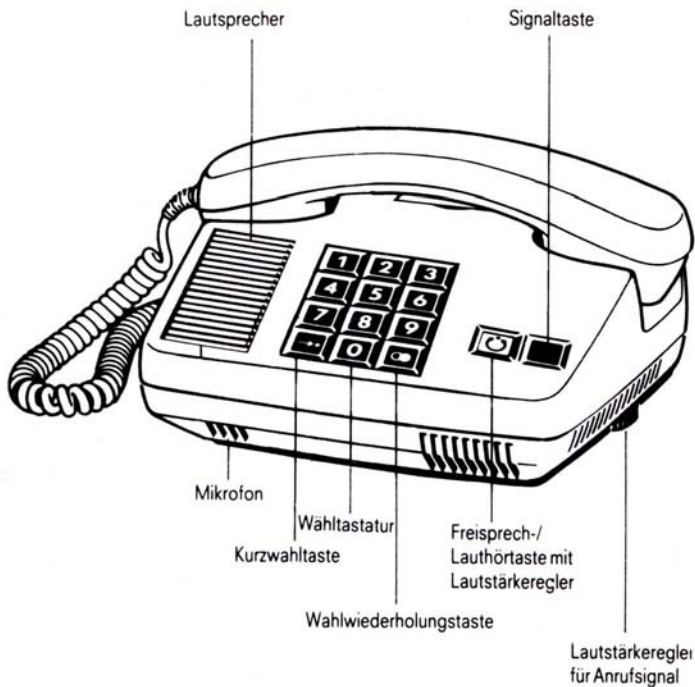

## Beschreibung des Telefons

### Wähltastatur

zum Wählen der Rufnummern



### Kurzwahltaste

zum Speichern und Abrufen bestimmter Rufnummern



### Wahlwiederholungstaste

zum Speichern und Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummer



### Freisprech-/Lauthörtaste mit Lautstärkereglern

zum Herstellen von Verbindungen bei aufliegendem Hörer (Lautmelden)

zum Führen eines Gesprächs bei aufliegendem Hörer (Freisprechen)

zum Einschalten des Lautsprechers bei einem Gespräch über den Hörer (Lauthören)



Integrierter Drehknopf ist im Betriebszustand (ausgerastet) rot/schwarz und im Ruhezustand (eingerastet) schwarz

Drehknopf dient zum Einstellen der Lautstärke: nach rechts = lauter, nach links = leiser

### **Lautstärkereglер für Anrufsignal**

zum Einstellen der gewünschten Lautstärke des elektronischen Tonrufs:

Rändelrad nach hinten drehen  
= lauter, nach vorne drehen = leiser  
zum Einstellen der gewünschten Klangfarbe:

Telefon umdrehen und den inneren Drehknopf drehen und die gewünschte Klangfarbe einstellen

### **Signaltaste**



Nur in Betrieb bei Anschluß an eine Nebenstellenanlage.  
Für Rückfragegespräche und Weitergabe von Gesprächen und – wenn vorgesehen – zum Belegen einer freien Amtsleitung.

## Teilnehmer bei aufliegendem Hörer über Wähltastatur wählen und Freisprechen



Rufnr.



erneut

- Freisprech-/Lauthörtaste drücken
- Rufnummer wählen  
Bei Amtsrufnummern nach Wahl der Amtskennzahl auf den Amtswählton warten und dann weiterwählen. Als Wahlkontrolle sind die Wählimpulse hörbar
- Beim Melden des Teilnehmers (Lautmelden) über Mikrofon und Lautsprecher „Freisprechen“ (oder Hörer abheben und sprechen), evtl. Lautstärke korrigieren
- Ist der Teilnehmer besetzt oder meldet er sich nicht bzw. bei Gesprächsende, erneut Freisprech-/Lauthörtaste drücken

### Hinweis:

Die mit dem Lautstärkeregler vorgewählte Empfangslautstärke wird beim Freisprechen innerhalb gewisser Grenzen – unabhängig vom ankommenden Signalpegel – automatisch konstant gehalten. Aus diesem Grund empfehlen wir diese Einstellung einmalig vorzunehmen und laufende Änderung zu vermeiden. Die Einrichtung arbeitet um so besser, je geringer die Empfangslautstärke gewählt wird. Die einwandfreie Funktion der sprachgesteuerten Freisprecheinrichtung ist nur möglich, wenn beide Gesprächspartner nicht gleichzeitig sprechen. Auftretende Leitungs- und Umgebungsgeräusche beeinträchtigen die Freisprechqualität ebenso wie im Hintergrund geführte Gespräche anderer Personen. Bei stark gedämpften Verbindungen (sehr leise Gespräche) benutzen Sie besser den Hörer.

## Freisprechen und Lauthören

### Anruf entgegennehmen und Freisprechen oder über Hörer sprechen



oder



- Freisprech-/Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben  
Sprechen

### Gespräch durch Freisprechen fortsetzen und Hörer auflegen



dauernd



- Freisprech-/Lauthörtaste **dauernd** drücken und Hörer auflegen



loslassen

- Freisprech-/Lauthörtaste wieder loslassen  
Sprechen

### Gespräch über Hörer fortsetzen und Freisprechen beenden



- Hörer abheben und sprechen  
(Freisprech-/Lauthörtaste wird automatisch zurückgestellt)

### Während des Gesprächs über den Hörer „Lauthören“

Lautsprecher einschalten:



- Freisprech-/Lauthörtaste drücken  
Evtl. Lautstärke korregieren

Lautsprecher ausschalten:



- Freisprech-/Lauthörtaste erneut drücken



## Letzte Wahl wiederholen (Wahlwiederholung)

Bei aufliegendem Hörer:



- Freisprech-/Lauthörtaste und Wahlwiederholungstaste drücken  
zuletzt gewählte Rufnummer wird ausgesendet. Als Wahlkontrolle sind die Wahlimpulse hörbar

Beim Melden des Teilnehmers  
„Freisprechen“

Bei abgehobenem Hörer:



- Wahlwiederholungstaste drücken

## Gewählte Rufnummer merken, wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist

Hören Sie nach der Wahl den Besetzt- oder Freiton und der Teilnehmer meldet sich nicht und möchten Sie zwischendurch noch andere Gespräche führen, können Sie **eine** gewählte Rufnummer speichern (merken) und jederzeit abrufen.



- Kurzwahltaste und erneut Freisprech-/Lauthörtaste drücken (oder Hörer auflegen)



erneut

## Rufnummer während eines Gesprächs merken (Notizbuchfunktion)

Sie können **während** eines Gespräches eine Rufnummer speichern (merken) und später abrufen



- Kurzwahltaste 2 mal drücken



- Rufnummer eingeben



- Kurzwahltaste drücken

## Gemerkte Rufnummer wählen

Bei aufliegendem Hörer:



- Freisprech-/Lauthörtaste, Kurzwahltaste und Wahlwiederholungstaste drücken



- Beim Melden des Teilnehmers „Freisprechen“



Bei abgehobenem Hörer:



- Kurzwahltaste und Wahlwiederholungstaste drücken



Hinweis:

Die Rufnummer bleibt solange gespeichert, bis Sie sich eine neue Rufnummer (während des Gesprächs oder nach einer Wahl) merken.

## Rufnummer unter einer Zifferntaste speichern



dauernd



Zieltaste  
(1-0)



Rufnr.



loslassen



- Freisprech-/Lauthörtaste drücken
- Kurzwahltaste **dauernd** drücken
- Eine der zu belegenden 10 Zifferntasten (Zieltasten 1 bis 0) drücken.  
(Eine auf dieser Taste evtl. schon gespeicherte Rufnummer ist damit gelöscht)
- Rufnummer wählen  
Bei Amtsrufnummern wählen Sie zuerst die Amtskennzahl
- Kurzwahltaste wieder loslassen
- Freisprech-/Lauthörtaste erneut drücken

### Hinweis:

Haben Sie sich beim Einspeichern verwählt, beginnen Sie den Speichervorgang (ab Kurzwahltaste dauernd drücken) von Anfang an. Ist Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage mit Amtskennzahl(en) angeschlossen, so muß beim Speichern von externen Rufnummern einmalig vorab eine „Automatische Wählpause“ programmiert werden (s. Seite 9).

## Gespeicherte Rufnummer (Ziel) wählen

Bei aufliegendem Hörer:



- Freisprech-/Lauthörtaste drücken  
Bei Amtsanschaltung mit Signaltastendruck  
anschließend Signaltaste drücken



- Kurzwahltaste und die entsprechende  
Zieltaste (1 bis 0) drücken



- Beim Melden des Teilnehmers  
„Freisprechen“

Zieltaste  
(1-0)

Bei abgehobenem Hörer:



- Kurzwahltaste und die entsprechende  
Zieltaste (1 bis 0) drücken



Zieltaste  
(1-0)

### Hinweis:

Haben Sie auf eine Zieltaste keinen Teilnehmer, sondern z. B. eine Durchwahl-Sammelrufnummer gespeichert, können Sie die gewünschte Nebenstellen-Rufnummer über die Wähltastatur **nach** beendetem Aus-senden der gespeicherten Rufnummer nachwählen.

## Nur bei Anschluß an eine Nebenstellenanlage!

### Automatische Wählpause(n) programmieren

Bei Erst-Inbetriebnahme müssen Sie Ihr Telefon für das Wählen und Speichern von externen Rufnummern **einmalig** mit „Automatischen Wählpausen“ (zur Anschaltung an das öffentliche Telefonnetz nach Wahl von Amtskennzahlen, nicht bei Signaltastendruck) programmieren.

Sie erhalten eine Amtsleitung nach Wahl bestimmter ein- oder zweistelliger Amtskennzahlen.



- Freisprech-/Lauthörtaste drücken



dauernd

- Kurzwahltaste **dauernd** drücken



- Wahlwiederholungstaste drücken



1. Amts-  
kennzahl

- Erste Amtskennzahl wählen, z. B. 0



Nächste  
Amtskennzahl

- Nur bei Speichern von weiteren Amtskennzahlen:  
Wahlwiederholungstaste drücken
- Nächste Amtskennzahl wählen, z. B. 12



loslassen

- Kurzwahltaste wieder loslassen



- Freisprech-/Lauthörtaste erneut drücken

Hinweis:

Bei Wahl jeder Amtsrufnummer wird nach der betreffenden Amtskennzahl nun automatisch eine Wählpause eingelegt.

A30355-X5056-X94-3-19

---

Bestell-Nr. A19100-K2151-G682  
Printed in the Federal Republic of Germany  
Ag 058710.

## Bei aufliegendem Hörer wählen



Rufnr.

beim Melden  
Freisprechen

falls Teilnehmer  
besetzt oder  
sich nicht meldet:



erneut

## Letzte Wahl wiederholen (Wahlwiederholung)



beim Melden  
Freisprechen

## Gewählte Rufnummer "merken"

Teilnehmer  
besetzt oder  
meldet sich nicht



erneut

oder



## Gemerkte Rufnummer wählen



beim Melden  
Freisprechen

## Anruf entgegennehmen

Telefon  
läutet



Frei-  
sprechen

## Lauthören

Gespräch  
über Hörer

ein:



aus:



erneut

## Rufnummer auf Zifferntaste speichern



dauernd



Zieltaste (1-0) Rufnr.



loslassen



erneut

## Gespeicherte Rufnummer (Ziel) wählen



Zieltaste (1-0)

Nachwahl  
möglich

beim Melden  
Freisprechen

# Teilnehmerverzeichnis



Zieltaste (1-0)

Bitte  
Namen  
eintragen

1

6

2

7

3

8

4

9

5

0