



Anschaltehinweise


Sperreinrichtung 1 SpE1

1. Allgemeines

Mit der Sperreinrichtung 1 (SpE1) kann der Verbindungsaufbau über eine Asl oder NAsl verhindert werden.

Ankommender Sprechverkehr wird durch die Sperreinrichtung nicht beeinflusst.

Anschlußschema

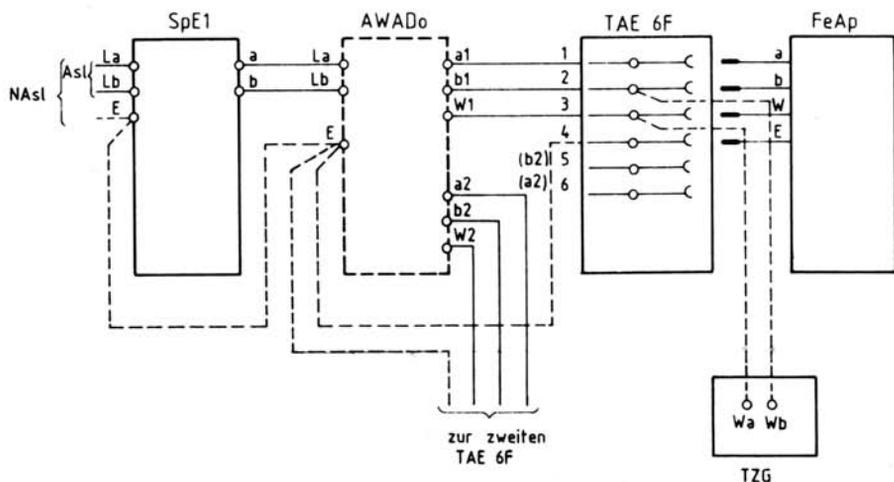

Die Sperreinrichtung ist entsprechend dem Anschlußschema in die Asl bzw. NAsl zu schalten.

Der Anschluß der Sprechadern erfolgt an den bezeichneten Schraubklemmen.

Die SpE1 arbeitet polungsunabhängig.

WICHTIGER HINWEIS !

Die SpE1 ist nur in Anlagen mit Impuls-Wahl-Verfahren (IWW) anzuschließen.

- Anschluß in Nebenstellenanlagen
In Nebenstellenanlagen kann die Betriebserde (E-Ader) über die Klemme "E" durchverbunden werden.
- Anschluß der SpE1 in Verbindung mit einem automatischen Wechselschalter (AWADo)
Grundsätzlich sollte die Sperreinrichtung vor den AWADo geschaltet werden.
- Bei Anschluß der SpE1 an die Asl (NAsl) vor den AWADo sind beide Sprechstellen (SpSt1 und SpSt2) gesperrt. An der Sperreinrichtung dürfen die Adern La und Lb nicht vertauscht werden.
- Sperren der SpSt1 oder SpSt2
Soll nur eine SpSt gesperrt werden, so ist die SpE1 an die Leitung a1, b1 (SpSt1) oder a2, b2 (SpSt2) anzuschließen. Hierbei darf die a- und b-Ader nicht vertauscht werden. Die W-Ader muß vom FeAp bis zum AWADo durchverbunden sein.
- Anschluß von Zweitweckern
Zweitwecker können unabhängig von der Sperreinrichtung wie bei gewöhnlichem FeAp angeschlossen werden.

5. Inbetriebnahme und Prüfung

Nach der Installation sind folgende Funktionsprüfungen durchzuführen:

Funktionsprüfung	Schalterstellung	Funktion	Prüfung
Amtsverkehr kommend	N oder S Sperrung unwirksam	Amtsruft TIn hebt ab	Ruf am FeAp Bei vorhandenem 2. Wecker klingelt auch dieser Gespräch: Amt
Amtsverkehr gehend	N Sperrung unwirksam	TIn hebt ab TIn wählt	Wählton, Amt Wahlimpulse zum Amt
	S Sperrung wirksam	TIn hebt ab TIn wählt	Wählton, Amt Keine Wahl- impulse zum Amt, Wählton


An Nebenstellenanlagen gelten die gleichen Prüfkriterien wie beim Betrieb an einem Hauptanschluß, jedoch muß zusätzlich die Funktion der Erdtaste überprüft werden.

DEUTSCHE BUNDESPOST

Bedienungsanleitung

Sperreinrichtung (SpE 1)

Dies ist die Bedienungsanleitung für Ihre neue Sperreinrichtung. Sie können die Einrichtung optimal nutzen, wenn Sie die nachfolgenden Hinweise beachten.

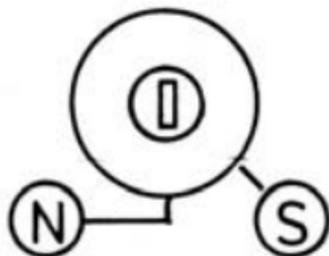

Dieses Blatt ist für den Benutzer dieses Gerätes bestimmt und darf daher vom Sprechstellenentstörer nicht entfernt werden.

Die Sperreinrichtung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Telefonanschluß in seinen Funktionen bewußt einzuschränken.

1. Stellung N

Steht der Schlüssel der Sperreinrichtung in Stellung N, dann ist die Einrichtung unwirksam. Sie können Ihr Telefon uneingeschränkt nutzen. Der Schlüssel kann in dieser Position abgezogen werden, um Mißbrauch zu verhindern.

2. Stellung S

Wenn Sie den Schlüssel in die Stellung S drehen und abziehen, können von Ihrem Telefon keine abgehenden Gespräche geführt werden. Die Wahl ist somit unwirksam. Ankommende Gespräche können abgefragt werden.