

**Die neue Apparate-
Generation
TAP 80K**



**Telefonieren
mit
Komfort**

Von Ihrer Post 

Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste zuerst:
Einfach telefonieren! S. 4

1 Allgemeine Zeichenerklärung S. 6

2 Leistungsmerkmale des TAP 80K S. 7

3 Bedienungshinweise für Teilnehmer am analogen Telefonsystem S. 8

3.1. Komfort-Tastwahllapparat TAP 80K
(mit 4-stelligem Schlüsselschalter) S. 8

3.2. Nebenstellenanlagen und
Heimtelefon S. 14

**4 Umschaltung von IWV –
auf MFV-Funktion:** S. 16

Sehr geehrter Telefonteilnehmer!

Sie haben sich für einen Tastwahllapparat der neuen Generation entschieden und damit eine gute Wahl getroffen.

Die Apparate sind nicht nur zukunftssicher, sondern bieten auch noch mehr Telefon-Komfort.

Der Übersicht halber haben wir die Komfort-Leistungsmerkmale auf Seite 7 zusammengefaßt.

Die Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den Seiten 8 bis 16.

Wichtiger Hinweis für Teilnehmer mit dem Komfort-Tastwahllapparat TAP 80 K mit Schlüsselschalter:

Bitte tragen Sie hier Ihre Schlüsselnummer ein, denn jetzt können Sie Ihren Schlüssel bei Verlust nachbestellen. Die dafür notwendigen Formulare fordern Sie bitte bei Ihrer Störungsmeldestelle oder einer Fernmeldeberatungsstelle an.

Schlüsselnummer:

Das Wichtigste zuerst: Einfach telefonieren!

Wenn Sie im Augenblick keine Zeit haben sollten, die Bedienungsanleitung zu „studieren“, auch die Apparate der neuen Generation mit dem 16teiligen Tastwahlblock sind ganz einfach zu bedienen:

1. Hörer abheben.

2. Wählton abwarten.

(Bei Teilanschluß vorher Amtstaste drücken.)

3. Gewünschte Rufnummer eintasten.

4. Bei Fehlmanipulation unbedingt:
Hörer wieder auflegen und von neuem beginnen.

Bitte vergessen Sie nicht, nach Gesprächsende den Hörer sofort wieder aufzulegen.

Amtstaste und Schlüsselschalter



Lautstärkenregelung für den Tischapparat (auf der Unterseite des Apparates einzustellen)

Klangbildeinstellung für Tonruf

Lautstärkenregelung für Klingel oder Tonruf

Lautstärkenregelung für den Wandapparat

(auf der linken Seite des Gehäuses einzustellen)

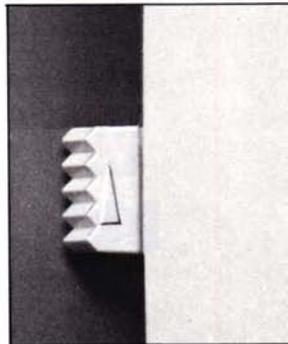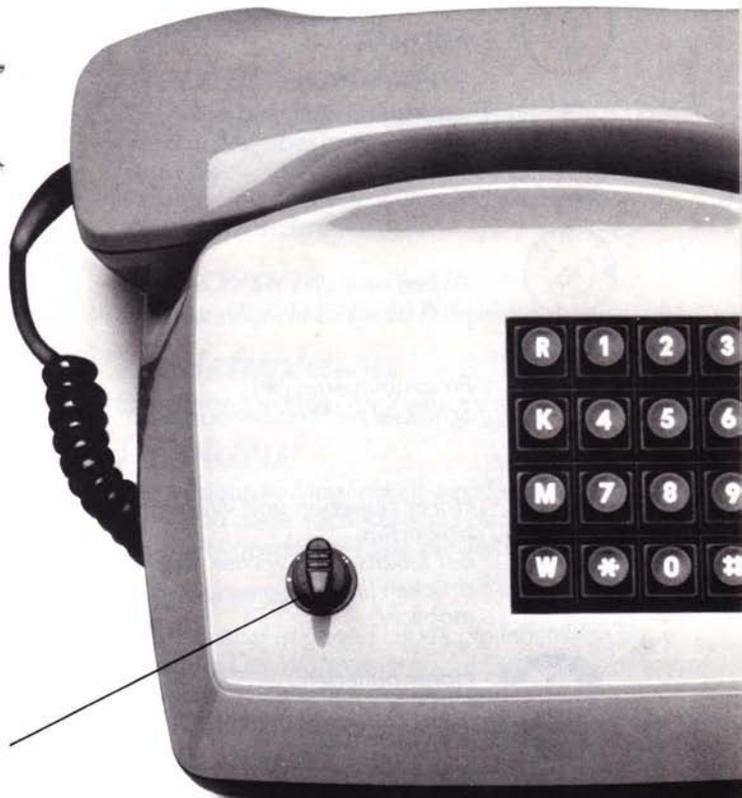

1. Allgemeine Zeichen- erklärung und Schlüsselschalterstellungen

Schlüsselschalterstellungen



Normal (•)



Direktruf (II)



Aktivsperrung (I)



Programmieren (▼);
Schlüssel nicht abziehbar



Hörer abheben und Wählen
abwarten.
Bei Teilanschluß vorher Amtstaste
drücken (in Programmierstellung nicht
möglich).



Hörer auflegen



*-Taste drücken



#-Taste drücken



R-Taste (Register-Recall) drücken



K-Taste (Kurzwahl) drücken



M-Taste (Merkerfunktion) drücken



W-Taste (Wahlwiederholung)
drücken



gewünschte Rufnummer eintasten



gewünschten Speicherplatz (eine der
Zifferntasten) eintasten Z=1,2...oder 0

2. Leistungsmerkmale des 16teiligen Komfort-Tastwahlblockes

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer bleibt gespeichert.

Merkerfunktion

Die zuletzt gewählte Rufnummer kann während des Gespräches, aber auch während des Besetzt- oder Freitones zwischengespeichert und nach Führung weiterer Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.

Kurzwahl

Speichermöglichkeit für 10 Rufnummern.

Notizfunktion

Speichermöglichkeit für 2 weitere Rufnummern.

Direktruf

Hier besteht die Möglichkeit, eine Rufnummer zu speichern und diese nach Abheben des Hörers durch Drücken irgendeiner Taste der Tastatur abzurufen.

Aktivsperrung

Der Anschluß ist gegen unbefugte Inbetriebnahme gesichert. Der Wählen ist hörbar, eine Wahlmöglichkeit mittels Wähltastatur ist nicht gegeben, ausgenommen Notrufnummern.

Notrufmöglichkeit

Trotz Aktivsperrung ist die Wahl der Ziffer 0 (Amtsholung bei Heimtelefonen und Nebenstellenanlagen) sowie der Notrufnummern 122, 133 und 144 möglich. Im Anschluß an die Amtsholung sind ebenfalls nur die Notrufnummern 122, 133 und 144 erreichbar.

3. Bedienungshinweise für Teilnehmer am analogen Telefonsystem

3.1. Komfortastwahlapparat TAP 80K (mit 4-stelligem Schlüsselschalter)

Übersicht

Wahl	S. 8
Wahlwiederholung	S. 8
Merkerfunktion	S. 8
Kurzwahl	S. 10
Notizfunktion	S. 10
Direktruf	S. 12
Aktivsperr	S. 12

Wahl



Schlüsselschalterstellung „Normal (●)“

Hörer abheben – Wählton abwarten – gewünschte Rufnummer eintasten.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer bleibt nach Auflegen des Hörers gespeichert und kann wieder ausgesendet werden.

Schlüsselschalterstellung „Normal (●)“

Abrufen



Abrufen:

Hörer abheben – Wählton abwarten – W-Taste drücken

Merkerfunktion

Die zuletzt gewählte Rufnummer kann während des Gespräches, aber auch während des Besetzt- oder Freitones zwischengespeichert und nach Führung weiterer Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.

Schlüsselschalterstellung „Normal (●)“

Speichern



Speichern: Vor Auflegen des Hörers M-Taste drücken.

Abrufen



Abrufen: Hörer abheben – Wählton abwarten – M-Taste drücken. Die Rufnummer bleibt bis zum Zwischenspeichern einer neuen Rufnummer gespeichert.

Kurzwahl

Speichermöglichkeit für 10 Rufnummern.

Speichern



Abrufen



Löschen



Speichern: Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“

Hörer abheben – Wählton abwarten – gewünschte Rufnummer eintasten – K-Taste drücken – Speicherplatz eintasten (Speicherplatz Z=1,2... oder 0 durch Drücken der jeweiligen Ziffertaste festlegen) – Hörer auflegen (Rufnummer wird nicht ausgesendet).

Abrufen: Schlüsselschalterstellung „Normal (●)“
Hörer abheben – Wählton abwarten – K-Taste drücken – Speicherplatzzifferntaste (Z=1,2... oder 0) drücken (gewünschte Rufnummer wird ausgesendet).

Löschen: Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“. Speicherprozedur ohne Eingabe einer Rufnummer durchführen oder neue Rufnummer einspeichern.

Notizfunktion

Speichermöglichkeit für 2 weitere Rufnummern. Während eines Gespräches, nach der Wahl, aber auch während des Besetzt- oder Freitones, kann eine Rufnummer auf den Speicherplätzen * oder # gespeichert (notiert) werden.

Speichern:



Abrufen:



Löschen:



Speichern:

Vor Einleitung der Speicherprozedur muß die Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“ eingestellt werden. Rufnummer eintasten – K-Taste drücken – Speicherplatz eintasten (Speicherplatz durch Drücken der *- oder #-Taste festlegen). Das bestehende Gespräch wird durch die Prozedur nicht beeinflusst.

Abrufen: Schlüsselschalterstellung „Normal (●)“.
Hörer abheben – Wählton abwarten – K-Taste drücken – Speicherplatz *- oder #-Taste drücken (die gewünschte Rufnummer wird ausgesendet).

Löschen: Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“. Speicherprozedur ohne Eingabe einer Rufnummer durchführen oder neue Rufnummer einspeichern (notieren).

Direktruf (Kinderruf)

Automatische Wahl einer gespeicherten Rufnummer, durch Drücken einer beliebigen Taste der Tastatur.


Speichern



Aktivieren



Abrufen



Löschen



Aktivsperr:

Sperre für abgehende Gespräche, ausgenommen Notrufe (Wählton hörbar, jedoch keine Wahlmöglichkeit mit der Tastatur, ankommende Gespräche können geführt werden).

Aktivieren



Notrufmöglichkeit

Trotz aktivierter Aktivsperr können die Notrufnummern 122, 133 und 144 erreicht werden.



Speichern: Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“.

Hörer abheben – Wählton abwarten – Rufnummer eintasten – M-Taste drücken – Hörer auflegen.

Aktivieren: Schlüsselschalter in Stellung „Direktruf (II)“ bringen.

Abrufen: Hörer abheben – Wählton abwarten – beliebige Taste der Tastatur drücken.

Löschen: Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“.

Speicherprozedur ohne Eingabe einer neuen Rufnummer durchführen oder neue Rufnummer eintasten.

Aktivieren: Schlüsselschalter in Stellung „Aktivsperr (I)“ bringen.

Notrufmöglichkeit: Schlüsselschalterstellung „Aktivsperr (I)“.

Bei Anschluß des Komfort-Telefons an eine Nebenstellenanlage oder an eine Heimtelefonzentrale ist die Amtsholung mit 0 möglich. Im Anschluß an die Amtsholung sind jedoch nur die Notrufnummern 122, 133 und 144 erreichbar.

3.2. Nebenstellenanlagen und Heimtelefon

Bei Wahl einer Rufnummer mittels Leistungsmerkmal (Wahlwiederholung, Merkerfunktion, Kurzwahl, Notizfunktion oder Direktruf) ist es unbedingt notwendig, die jeweilige(n) Kennziffer(n) für die Amtswiederholung bzw. Querverbindungsnummer(n) wie nachfolgend beschrieben zu speichern.

Speichern



Löschen



Funktionshinweise für Wahlwiederholung, Merkerfunktion, Kurzwahl und Notizfunktion



Funktionshinweis für Direktruf (Kinderruf)



Speichern: Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“. Hörer abheben – Wählton der Nebenstellenanlage abwarten – Amtskennzahl bzw. Querverbindungsnummer eintasten – W-Taste drücken (es können bis zu 5 Amtskennzahlen bzw. Querverbindungsnummern – ein- bis vierstellig – eingespeichert werden) – Hörer auflegen.

Löschen: Schlüsselschalterstellung „Programmieren (▼)“. Hörer abheben – Wählton der Nebenstellenanlage abwarten – Dreimal die W-Taste drücken – Hörer auflegen (es werden alle eingespeicherten Amtskennzahlen bzw. Querverbindungsnummern gelöscht).

Schlüsselschalterstellung „Normal (●)“. Hörer abheben – Wählton der Nebenstellenanlage abwarten – Wahlwiederholung, Merkerfunktion, Kurzwahl oder Notizfunktion abrufen (bei Einspeicherung einer Rufnummer in den Kurzwahlspeicher oder Notizspeicher muß vor Eintasten der Rufnummer die Amtskennzahl bzw. Querverbindungsnummer eingetastet werden) – Wählton des Amtes abwarten (nach einer Pause von 6 Sekunden wird die gewünschte Rufnummer ausgesendet, die Pause kann durch Drücken der W-Taste verkürzt werden).

Schlüsselschalter in Stellung „Direktruf (II)“ bringen.
(Bei Einspeicherung einer Rufnummer in den Direktrufspeicher muß vor Eintasten der Rufnummer die Amtskennzahl bzw. Querverbindungsnummer eingetastet werden).
Hörer abheben – Wählton der Nebenstellenanlage abwarten – beliebige Taste der Tastatur drücken (nach einer Pause von 3 Sekunden wird die gewünschte Rufnummer ausgesendet).

4. Umschaltung von IWV- auf MFV-Funktion:

In dieser Funktion ist nur die Steuerung eines Servicedienstes (z. B. Sprachspeicherdienst) möglich. Es können keine Komfortfunktionen abgerufen werden.



Diese Umschaltung ist nicht erforderlich, wenn der TAP 80 K bereits an ein MFV-fähiges analoges Wählamt angeschlossen und daher schon fix auf MFV eingestellt ist.

Schlüsselschalterstellung „Normal (●)“.
Hörer abheben – Wählton abwarten –
gewünschte Rufnummer eintasten –
R-Taste drücken – ab jetzt werden bei Drücken
von *- und #-Taste sowie der Zifferntasten
1, 2 . . . 0 Mehrfrequenzsignale ausgesendet.
Rückkehr zu Impulswahlfunktion durch
Auflegen des Hörers.

Kurzwahl

Zifferntaste	gespeicherte Rufnummer	Teilnehmer
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

Raum für Notizen