

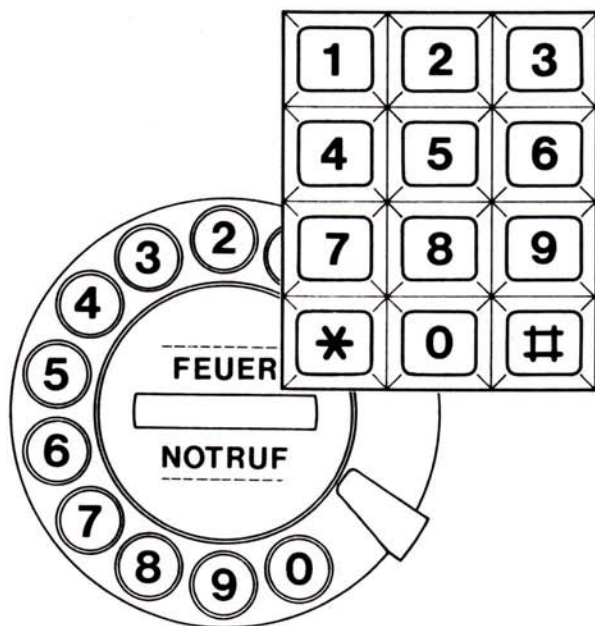


Zweiwegefernsprecher

Bedienungsanleitung

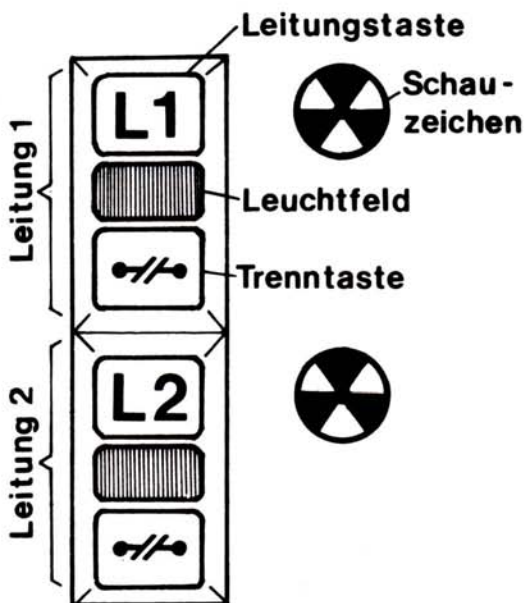

Signaltaste

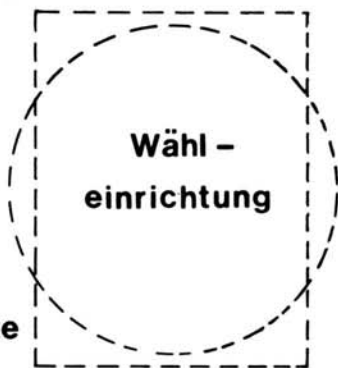

Bedienung des Zweibegefernsprechers

Vorgang	Auszuführende Handgriffe	Zu beachtende Signale
1. Abgehende Verbindung		
Herstellen einer Verbindung auf Leitung 1 (auf Leitung 2)	a) Handapparat abnehmen b) Leitungstaste L1 drücken (Leitungstaste L2 drücken) c) Rufnummer wählen	— Wählton abwarten —
Gespräch	—	—
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	—
2. Ankommende Verbindung		
Anruf auf Leitung 1 (Anruf auf Leitung 2)	a) Handapparat abnehmen b) Leitungstaste L1 drücken (Leitungstaste L2 drücken)	Tonruf ertönt im langsamen Rhythmus; oberes Leuchtfeld flackert. (Tonruf ertönt im schnellen Rhythmus; unteres Leuchtfeld flackert.)
Gespräch	—	—
Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	—
3. Rückfrage während einer bestehenden Verbindung		
a) Umschaltung von Leitung 1 zum Rückfragegespräch auf Leitung 2 bzw. (Umschaltung von Leitung 2 zum Rückfragegespräch auf Leitung 1)	Leitungstaste L2 drücken (Leitungstaste L1 drücken)	Nach Eindrücken der Leitungstaste L2 flackert das obere Leuchtfeld. Das obere Schauzeichen *) dreht auf rot. (Nach Eindrücken der Leitungstaste L1 flackert das untere Leuchtfeld. Das untere Schauzeichen *) dreht auf rot.
b) Gespräch auf Leitung 2 (bzw. Leitung 1)	—	—
c) Ende des Rückfragegespräches und Zurückschaltung nach Leitung 1 bzw. (Zurückschaltung nach Leitung 2)	Leitungstaste L1 drücken (Leitungstaste L2 drücken)	Unteres Leuchtfeld flackert. Unteres Schauzeichen *) dreht auf rot. (Oberes Leuchtfeld flackert. Oberes Schauzeichen *) dreht auf rot.)
d) Freischalten der Leitung 2 (Freischalten der Leitung 1)	Trenntaste (•/—/•) für L2 drücken (Trenntaste (•/—/•) für L1 drücken)	Unteres Leuchtfeld erlischt. Unteres Schauzeichen *) dreht auf schwarz zurück. (Oberes Leuchtfeld erlischt. Oberes Schauzeichen *) dreht auf schwarz zurück.)
e) Gespräch auf Leitung 1 (bzw. auf Leitung 2)	—	—
f) Gesprächsschluß	Handapparat auflegen	—

*) Nur bei Apparaten mit eingebauten Schauzeichen

7. Bei Anschluß von nachgeschalteten Apparaten (zusätzliche Sprechapparate) dreht das entsprechende Schauzeichen *) auf rot, solange am nachgeschalteten Fernsprech-Apparat der Handapparat abgenommen ist. Das Schauzeichen *) ist in Ruhelage, wenn die entsprechende Leitung vom Zweivegefernsprecher aus belegt wird.

8. Die Signaltaste wird bei Anschaltung des Zweivegefernsprechers an eine Nebenstellenanlage benötigt, wenn innerhalb dieser Anlage Betriebsfunktionen durch Signaltastendruck einzuleiten sind.

9. Anbringen der Rufnummer

Schreiben Sie bitte Ihre beiden Rufnummern für die Leitung L1 und L2 in die dafür vorgesehenen Felder der Einlage. Die Einlage läßt sich leicht austauschen, wenn das Schild vorn angehoben wird (Bild 1).



Bild 1

10. Die Lautstärke des Tonrufes läßt sich mit dem Drehknopf rechts unten am Apparat ändern. Er wird zwischen den Symbolen "kleine Glocke" (leise) und "große Glocke" (laut) in die gewünschte Stellung gebracht. Die Markierung am Gehäuse, in Verbindung mit den am Drehknopf vorhandenen Zahlen 1...7, erleichtert die individuelle Einstellung (Bild 2)



Bild 2

11. Die dehnbare Handapparatschnur

Die zwei Annehmlichkeiten für Sie: In der Ruhelage beansprucht sie wenig Platz, und Sie haben infolge ihrer großen Dehnbarkeit (leichter Zug) Bewegungsfreiheit beim Telefonieren. Danken Sie ihr diese schätzenswerten Eigenschaften durch eine kleine Aufmerksamkeit: Stellen Sie bitte Ihren Fernsprech-Tischapparat so auf, daß sich die Handapparatschnur nach dem Gespräch auf dem Tisch zusammenziehen kann. Lassen Sie sie bitte nicht über die Tischkante herunterhängen!

12. Reinigung des Apparates

Zum Reinigen des Apparates können Sie die äußeren Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Bitte reiben Sie die Kunststoffteile niemals mit einem trockenen Tuch ab, weil sie hierdurch elektrisch aufgeladen werden und dann besonders stark Staub anziehen. Sie können auch ein sogenanntes Antistatiktuch benutzen, wie es zum Reinigen von Schallplatten angeboten wird.

*)Nur bei Apparaten mit eingebauten Schauzeichen